



КОМПАНИЯ
ВОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

Автоматический толкатель боковой форточкой для теплиц «Дачная-2ДУМ»



Технические характеристики

Усилие выталкивания на штоке – до 20 кг.

Температура начала открывания регулируется от +15°C до +25°C.

Габаритные размеры – 20 x max 380 (мм)

Масса, не более – 0,2 кг.

Комплект поставки

Паспорт - 1 шт.


Автоматический толкатель с регулировочной гайкой -1 шт.

Элементы крепления.

Инструкция по установке

1. Установку толкателя производить изнутри теплицы.

2. Толкатель крепится на установленную в теплице форточку (рис1).

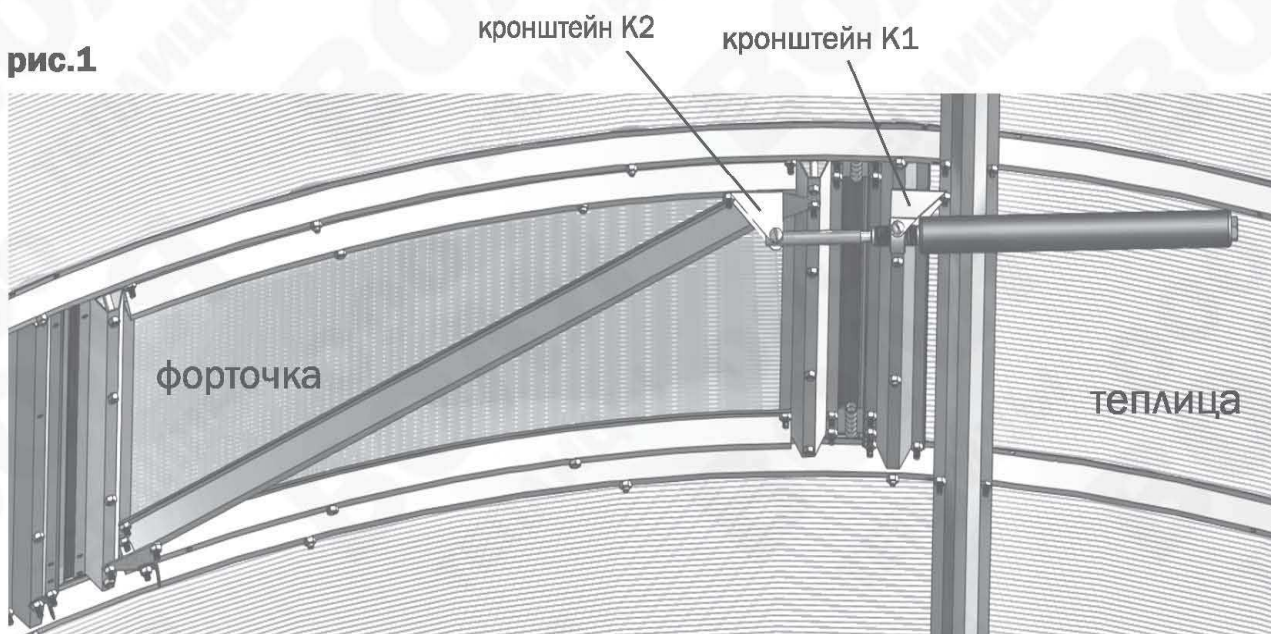

3. Закрепить толкатель в кронштейне К1, установленном на теплице, закрутив без усилия два винта в регулировочную гайку толкателя (см. рис.2).


При регулировке температуры начала открывания форточки следует иметь в виду:

а) **минимальное открывание форточки** — положение когда гайка вывернута заподлицо с корпусом,

б) **максимальное открывание форточки** — положение когда гайка полностью ввернута,

в) **начальное положение** — корпус толкателя ввернут в гайку на половину резьбы корпуса и регулировку начала открывания форточки необходимо осуществлять из этого положения. Длина резьбовой части корпуса толкателя регулировать начало открывания форточки в диапазоне температур от 15°C до 25°C. При нагреве до 15°C штوك выходит за край грандбукса 64+/-3мм, при нагреве до 25°C шток выходит за край грандбукса 90+/-3мм, при нагреве до 35°C шток выходит за край грандбукса 107+/-3мм.

4. Зафиксировать конец трубки штока в кронштейне К2, установленном на форточке, с помощью винта и гайки. Кронштейн гайкой не стягивать, законтрить ее другой гайкой, для предотвращения самопроизвольного свинчивания.

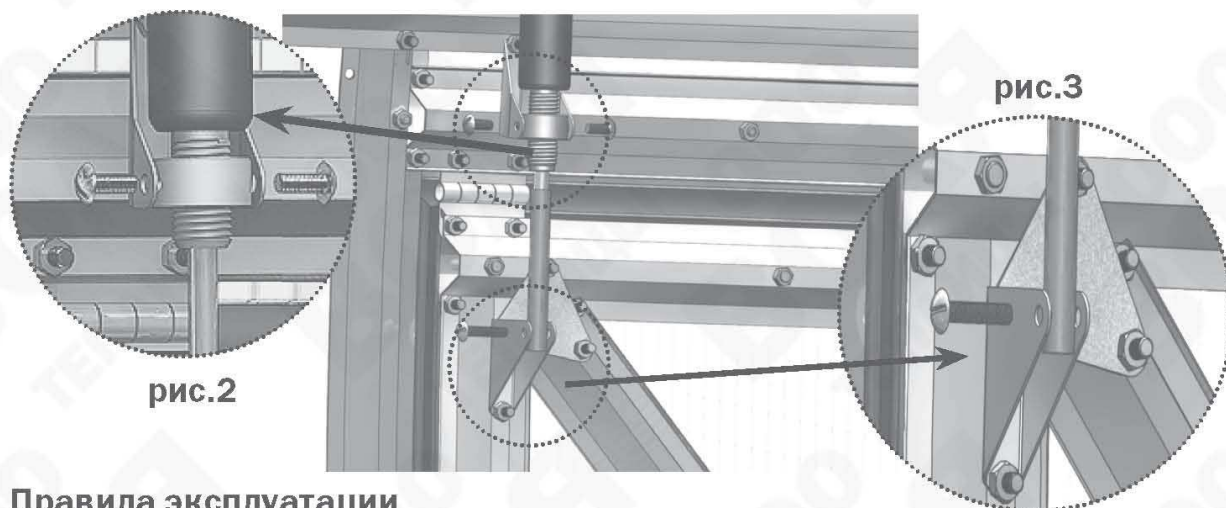

Правила эксплуатации

1. Не выдвигать с усилием шток из корпуса.

2. При ввинчивании толкателя по резьбе регулировочной гайки теплица будет проветриваться при меньшей температуре, а при вывинчивании - при большей.

3. На форточке обязательно должна быть закреплена цепочка-ограничитель, ограничивающая открывание форточки при порывах ветра.

4. Периодически в период эксплуатации проверять наличие смазки на штоке.

При необходимости нанести любую консистентную смазку (литол, солидол).

ВНИМАНИЕ! Толкатель по окончании летнего периода обязательно демонтируется.

Хранить при комнатной температуре.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за безотказную работу толкателя в течение одного года со дня продажи, при условии выполнения правил эксплуатации и хранения.

2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию толкателя.

Дата изготовления:



Предприятие-изготовитель: ООО «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (495) 598-5-999

www.perchina.ru e-mail: info@domflora.ru