

Система менеджмента качества (СМК)
ООО «Воля» сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандarta
ISO 9001:2008




Сертифицировано
Русским Регистром



ДАЧНАЯ СТРЕЛКА-3

теплица под сотовый поликарбонат

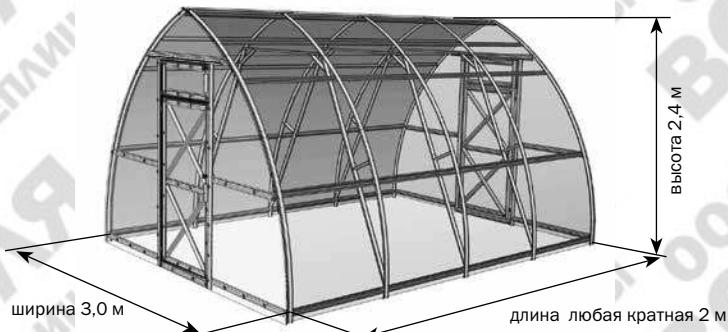

Технический паспорт

стр.2-6

Инструкция по сборке

стр.7-22



Сборку и эксплуатацию теплицы следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Описание

Теплица «Дачная Стрелка-3» предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Площадь укрываемого грунта зависит от длины теплицы (табл.1). Высота установленного каркаса теплицы - 2,4м, а ширина 3,0м. Теплица может иметь различную длину в зависимости от желания покупателя. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов «Вставка» и добавляется к базовой длине 2м (табл. 2).

Параметры теплицы		
Длина теплицы (м)	Площадь укрываемого грунта (м ²)	Количество листов поликарбоната 2100x6000 (шт)
2	6	2
4	12	3
6	18	4
8	24	5

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованного железа и собирается с помощью винтов и гаек. Теплица крепится на грунте закапыванием специальных окончаний каркаса или на фундаменте через крепежные уголки. В комплект входит все необходимое для крепления покрытия. Комплектация теплицы покрытием выполняется по заявке покупателя. Теплица имеет два дверных проёма и две форточки в противоположных торцах. Комплектация боковыми форточками выполняется по заявке покупателя.

длина теплицы	номера пакетов					
	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6
2м	+	+	+	+	+	+
4м	+	+	+	+	+	+
6м	+	+	+	+	+	++
8м	+	+	+	+	+	+++
				№1	№2	№3
					№4	

Содержание пакетов		
содержание	габариты, мм	вес, не более кг
Каркас (базовая длина 2 м)		
1 пакет - прогоны, прямые детали и инструкция	105x980x65	19,0
2 пакет - детали дуг и торцов	170x1500x65	18,5
3 пакет - прямые детали для торцов, усилены дуг	100x1290x65	20,0
4 пакет - коньковый профиль	40x1100x750	1,2
5 пакет - профиль уплотнительный	350x300	1,0
6 пакет - крепеж и комплектующие	85x270x200	4,5
7* пакет - форточка боковая		5
Вставка (удлинение каркаса на 2 м)		
1 пакет - прогоны	80x980x65	12,5
2 пакет - детали дуг и прямые детали	135x1480x65	14,7
3 пакет - коньковый профиль	40x1100x750	1,2
4 пакет - крепеж и комплектующие	85x200x200	1,2

*-дополнительные пакеты, поставляемые по заявке покупателя.

Таблица 4 Комплектация детальная «Дачная Стрелка-З»		
маркировка	наименование	количество (шт)
1-й пакет (прогоны и прямые детали)		
2	прогоны	20
14	дверная диагональ	4
15	дверная диагональная накладка	4
19	горизонталь форточки	4
20	вертикаль форточки	4
	крючки	4
2-й пакет (детали дуг)		
4н	дуга нижняя	6
4в	дуга верхняя	6
8	стойка дверного проема верхняя	4
12	дверная вертикальная деталь	4
3-й пакет (прямые детали для торцов и усилены дуг)		
1	стойка	10
3	опора	10
5	торцевая верхняя стяжка	2
6	торцевая нижняя стяжка	2
6к	торцевая нижняя стяжка	4
7	стойка дверного проема нижняя	4
9	стяжка горизонтальная	1
10	боковой подкос	4
11	распорка подкоса	2
13	дверная горизонтальная деталь	6
16	торцевая накладка	2
17	накладка дверная для вертушки	4
18	укос жесткости	2
21	стяжка средняя	4
	трубчатый усиленный левый	2
	трубчатый усиленный правый	2
4-й пакет (коньковый профиль)		
	коньковый профиль	2
5-й пакет (профиль уплотнительный)		
	профиль петлевой (м)	3,6
	профиль дверной (м)	10
	профиль торцевой (м)	12
6-й пакет (крепеж и комплектующие)		
	уголок	28
	накладка коньковая	3
	кронштейн	12
	винт M4x10	2
	винт M5x10	374
	винт M5x14	22
	винт M5x35	120
	винт M5x50	18
	винт самонарезной	8
	гайка M4	2
	гайка M5	534
	шайба	136
	бандаж проволочный верхний	3
	бандаж проволочный нижний	6
	петли	8
	вертушок-заготовка (с двумя эластичными насадками)	4
	трубка для загиба	1
	скотч	1
	ручка	8
	шпилька	4

Таблица 5

Комплектация детальная «Вставка»

1-й пакет		
2	прогон	20
2-й пакет		
3	опора	4
1	стойка	4
4н	дуга нижняя	4
4в	дуга верхняя	4
9	стяжка горизонтальная	2
10	боковой подкос	8
11	распорка подкоса	4
18	укос жесткости	4
3-й пакет		
	коньковый профиль	2
4-й пакет		
	уголок	8
	накладка коньковая	2
	бандаж проволочный нижний	4
	бандаж проволочный верхний	2
	винт M5x10	150
	винт M5x14	4
	винт M5x35	16
	винт M5x50	4
	гайка	174
	шайба	16

Таблица 6 **Комплектация детальная «Форточка боковая» 7пакет**

	Наименование	количество, шт
1-й пакет		
ф1	планка длинная	2
ф2	планка короткая	2
ф3	диагональ длинная	1
ф4	диагональ короткая	1
	проводочный упор	1
	проводочный удлинитель	1
2-й пакет		
	уголок	1
	поликарбонат	0,95x0,43
	уплотнитель	0,95 м
	петля разъемная	2
	винт M5x10	25
	винт M5x35	8
	шайба 32x5	8
	гайка M5	37
	зажим	2

Правила эксплуатации

При установке теплицы третьими лицами покупателю следует про-контролировать качество сборки на соответствие инструкции.



Не устанавливайте теплицу близко от строений и деревьев, с которых могут упасть снег или лед. Рекомендуемое расстояние не менее 2 м.



Теплица рассчитана на ветер не более 24 м/с

условий средней полосы России. А для районов с толщиной снежного покрова более 0,6 м для покрытия верха теплицы следует применять поликарбонат большей толщины в соответствии с местными условиями.

Очистка и мытье поликарбонатных листов.

1. Ополосните лист теплой водой.

2. Промойте лист раствором мягкого мыла или бытовым моющим средством и теплой водой, используя мягкую тряпку или губку для удаления грязи.

3. Ополосните холодной водой и просушите мягким тряпьем для удаления воды.



Никогда не используйте для чистки поликарбонатных листов абразивы или высокощелочные чистящие составы. Сухая протирка поверхности по-вредит защитный слой покрытия и сократит срок его годности. Никогда не трите поверхность поликарбонатных листов при помощи щеток, металли-зированной ткани или другими абразивными материалами.



При дезинфекции теплицы от возбудителей грибковых и бактериаль-ных болезней не применять «серные шашки» во избежании коррозии (почернения) каркаса.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации каркаса теплицы.
- Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость теплицы в соответствии с инструкцией.
- Предприятие-изготовитель несет ответственность за прочность теплицы при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.
- Срок предъявления претензий - 24 месяцев со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Установка теплицы с нарушением требований инструкции.
- Нарушение правил эксплуатации.
- Использование теплицы не по назначению.
- Деформации теплицы вследствие подвижки грунта.
- Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Дата изготовления:

Предприятие - изготовитель: 000 «Воля»
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.
Предприятие - изготовитель несет ответственность за
качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию теплицы.

Инструкция по установке теплицы «Дачная Стрелка-3»

Введение

- Общий вид каркаса представлен на **рис.1**. Детали устанавливаются так, чтобы боковые полки профиля были обращены к покрытию. Каркас составляется из нумерованных элементов.
- Условные обозначения:**
→ - стрелка указывает направление установки согласно схемам в инструкции.
- Соединение деталей выполняются наложением профилей и скреплением винтами и гайками по отверстиям. При соединении деталей «профиль в профиль» не имеет значения какая из соединяемых деталей будет сверху.
- При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, т.к. до окончательной сборки они не имеют достаточной жесткости. Используйте подставки (например, стулья) на промежуточных этапах сборки для равномерного поднятия собираемого каркаса. Для совмещения отверстий в сложных стыках используйте гвоздь диаметром 5мм или бородок с конусным концом.

В некоторых деталях остаются свободные отверстия, являющиеся следствием однотипности деталей.




При сборке каркаса соединение деталей следует осуществлять по всем предусмотренным отверстиям. «Упрощенное» соединение деталей является нарушением правил сборки и основанием для снятия гарантийных обязательств с производителя.

В процессе сборки будьте внимательны! Детали имеют острые углы. Остерегайтесь порезов! Работы проводить в защитных перчатках.

Общий вид каркаса теплицы “Дачная Стрелка-3”

Рис. 1

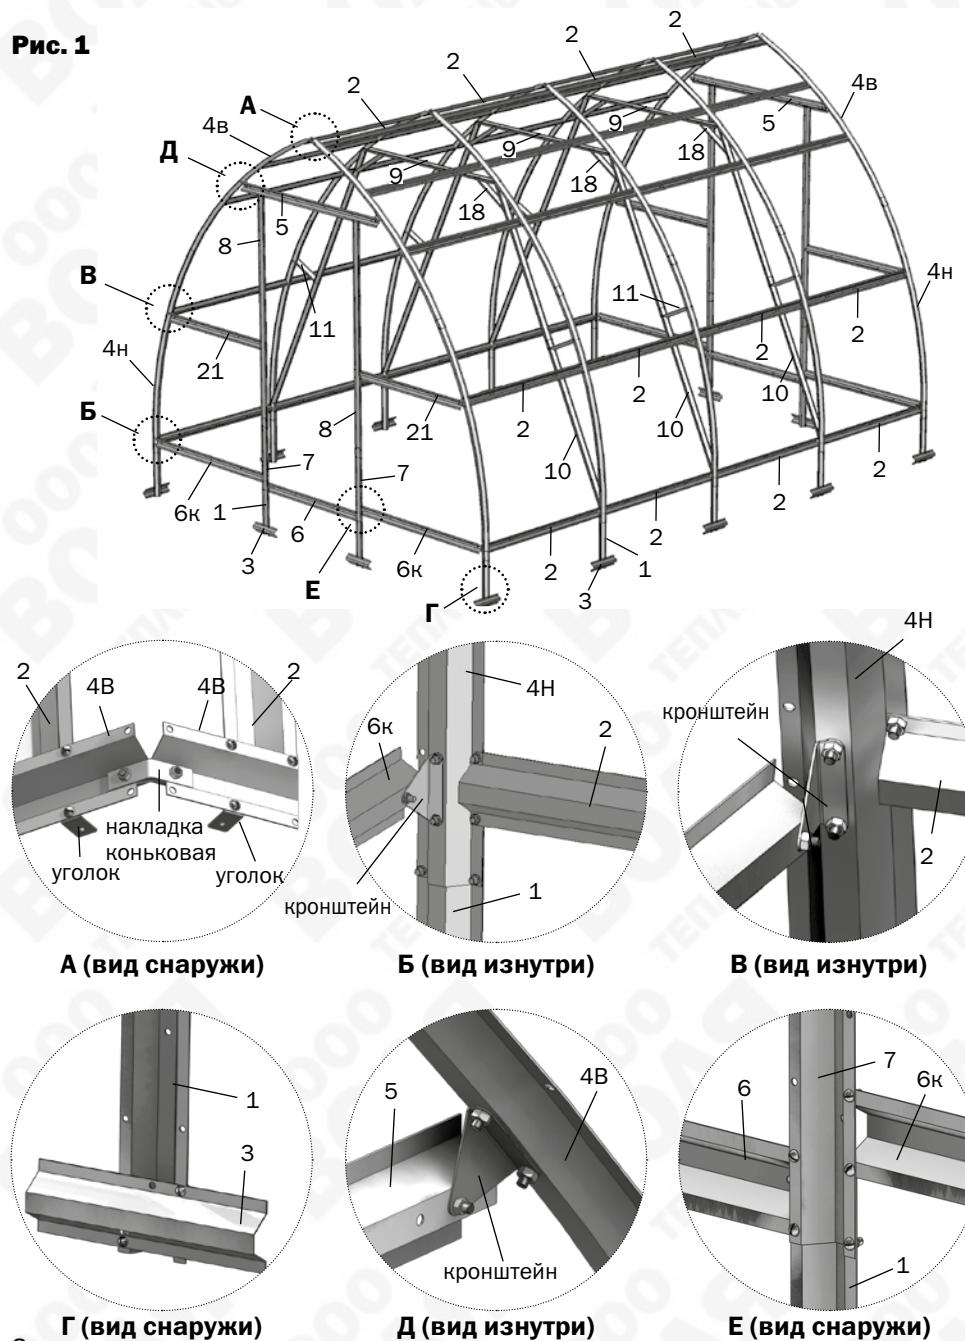

Общий вид каркаса теплицы “Дачная Стрелка-3”

Рис. 2

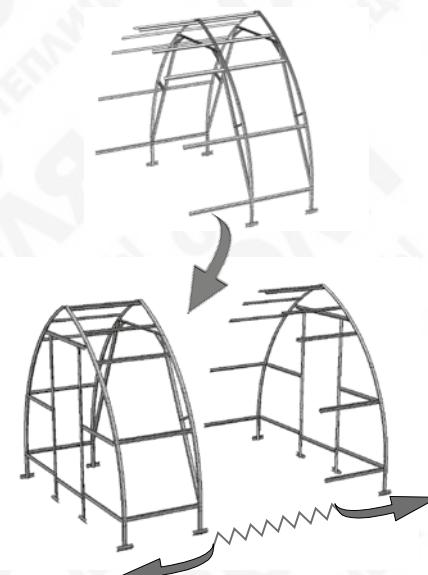


Рис. 3

«Дачная Стрелка-3»,
удлиняемая любым ко-
личеством вставок.

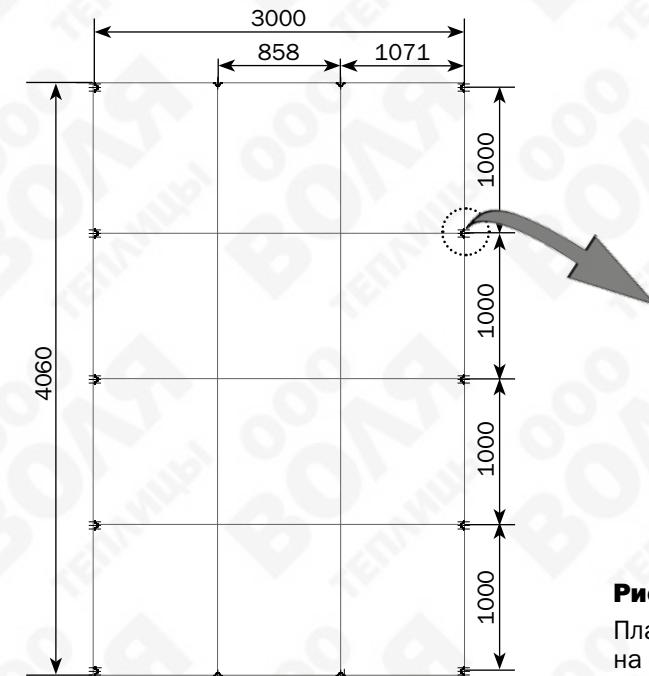


Рис. 4

План опирания стоек теплицы
на фундамент.

Последовательность установки

- Сборку осуществлять рядом с местом установки теплицы.
- Выполните сборку в соответствии с фотографиями этапов сборки и узлов, представленными на **рис. 5..12**. На рисунках показана сборка теплицы длиной 4 м. Необходимая длина теплицы достигается путем добавления соответствующих деталей из пакета(ов) «Вставка». Для соединения деталей используются винты M5x10.
- На выбранном месте установки теплицы необходимо выкопать ямки по схеме **рис. 4** на глубину штыка лопаты. Установите каркас в ямки. Проверьте шнуром равенство диагоналей каркаса. Общая осадка теплицы в грунте делается такой, чтобы нижние детали **6** дверного проёма касались грунта. Снова проверьте шнуром равенство диагоналей и скорректируйте положение углов каркаса.
- Выровняйте каркас путём подсыпки или углубления ямок, чтобы продольные элементы были прямолинейными, горизонтальными и параллельными между собой и чтобы дуги были ровными при виде сбоку. При необходимости выравнивания плоскости дуг, ослабьте соединения прогонов с дугами, завершите выравнивание на грунте и снова затяните винты. Засыпку опор каркаса грунтом производить после закрепления на детали **3** бандажей проволочных нижних (**рис.10**)

Этапы сборки

Соберите попарно дуги **4в**, соединив их между собой с помощью коньковой накладки и стяжки **9**. Присоедините к дугам **4в** торцевые детали **5** с помощью кронштейна.

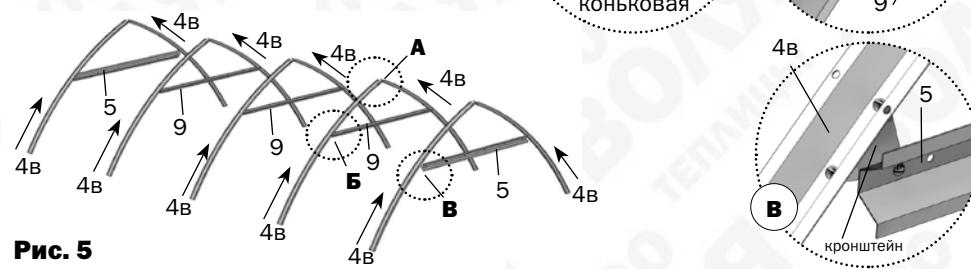


Рис. 5

Присоедините к собранным дугам прогоны **2**.



Рис. 6

Этапы сборки


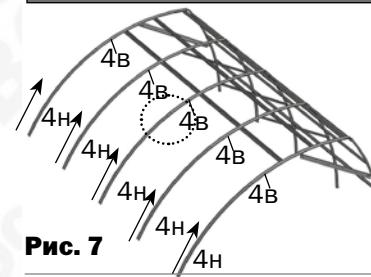


Рис. 7

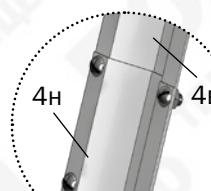

Закрепите дуги **4h** к дугам **4в** с одной стороны теплицы.


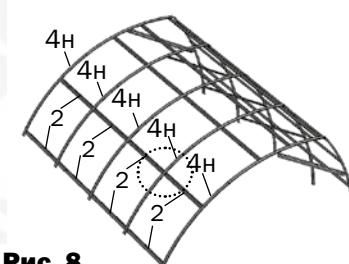


Рис. 8

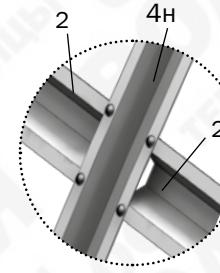

Закрепите к дугам **4h** прогоны **2**

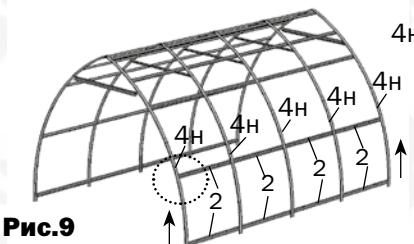


Рис. 9

Аналогично установите дуги **4h** и прогоны **2** с другой стороны теплицы.

При установке теплицы вкапыванием в землю (без фундамента) присоедините детали **1** и **3** к каркасу. Закрепить в свободное отверстие детали **3** нижний проволочный бандаж. Установите детали торцов **6,6к, 7,8,21**.



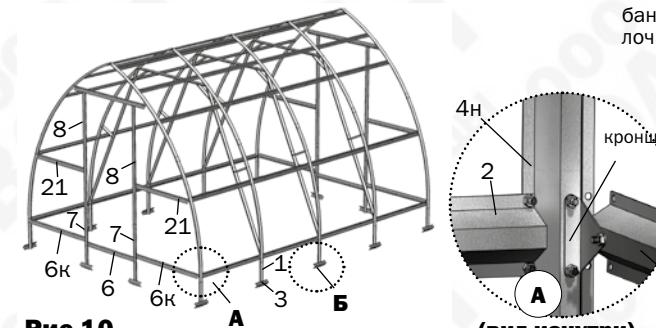



Рис.10

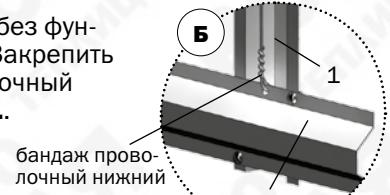

бандаж проволочный нижний

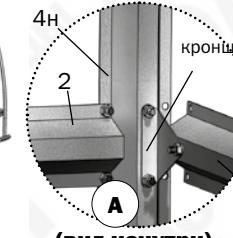

(вид изнутри)

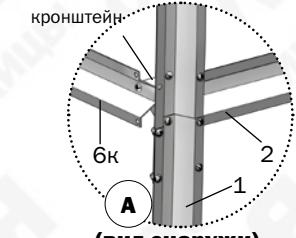

(вид снаружи)

Этапы сборки


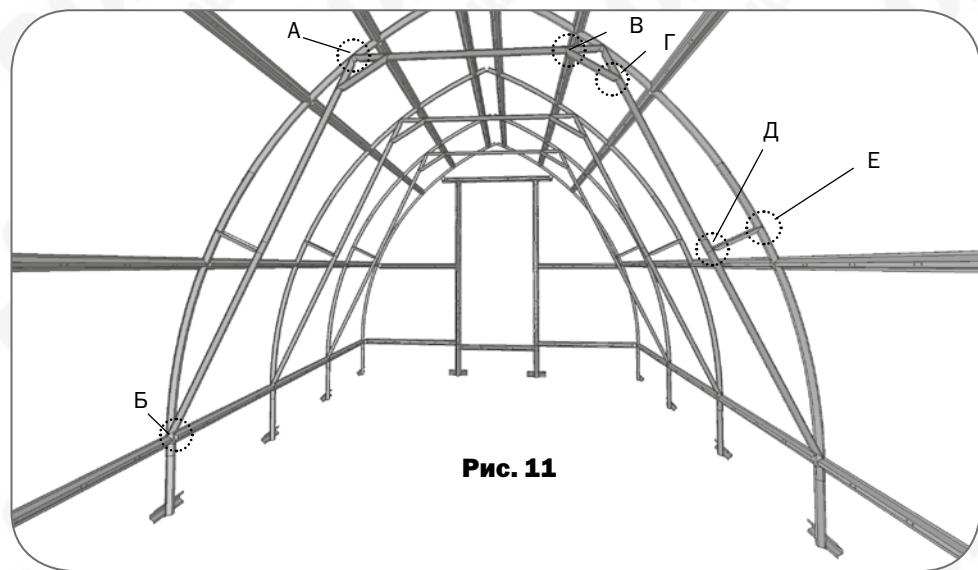


Рис. 11

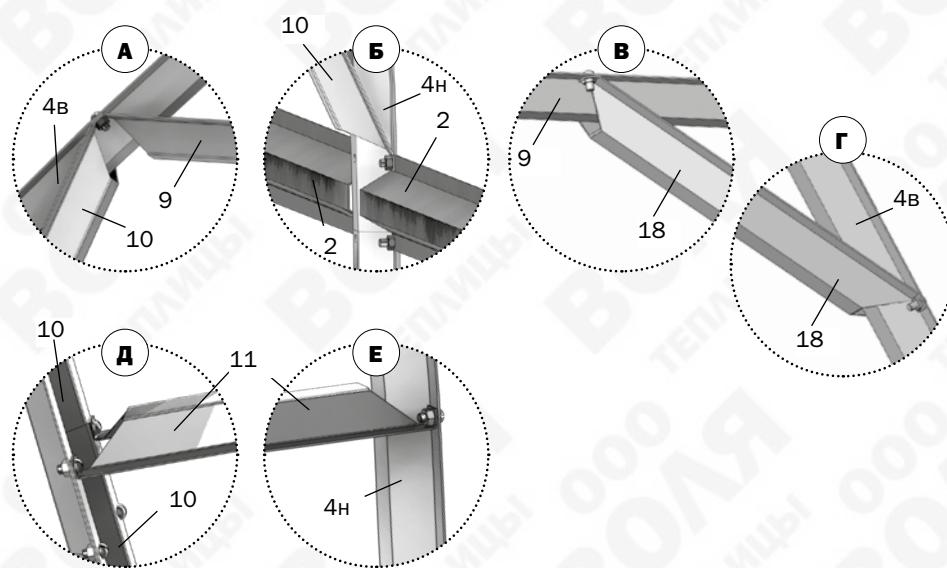

Установите внутри каркаса теплицы на каждой дуге боковые подкосы (детали **10**). Боковой подкос собирается из двух деталей **10**. Распорка бокового подкоса **11** устанавливается на стыке деталей **10** и крепится к дуге **4н**.

Дверь и форточка торцевая в сборе

Соберите дверь и форточку торцевую из деталей **12, 13, 14, 15** (рис.12)

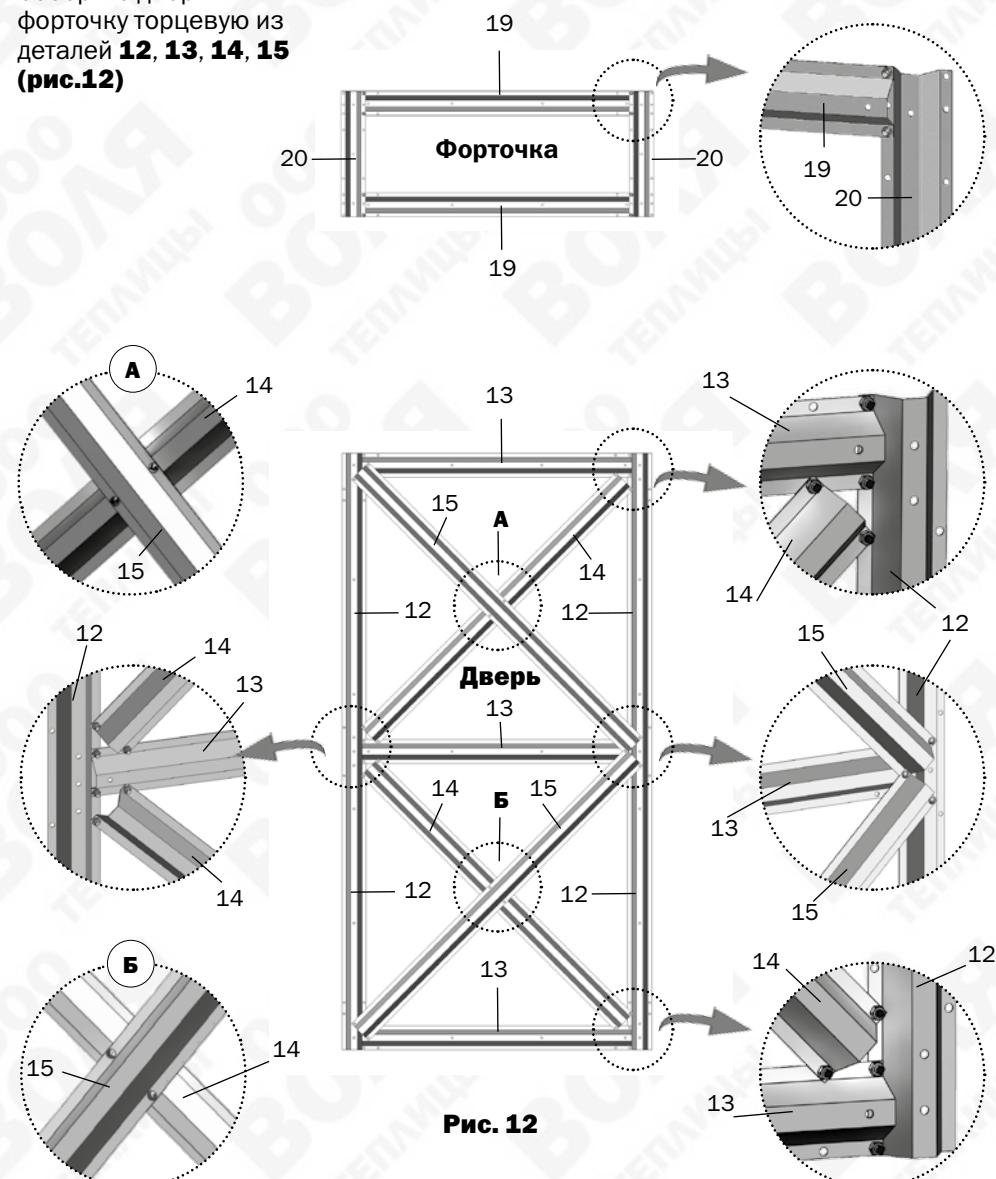


Рис. 12

Раскрой и крепление покрытия



**РАСКРОЙ ЛИСТА ПОЛИКАРБОНАТА ВЫПОЛНЯЙТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ
С РИС. 13(а) или 13(б) и РИС. 14**

Лист сотового поликарбоната размером 2100 x 6000 мм

Будьте внимательны! В ветреную погоду, при раскрое покрытия, фиксируйте края листов поликарбоната грузом.

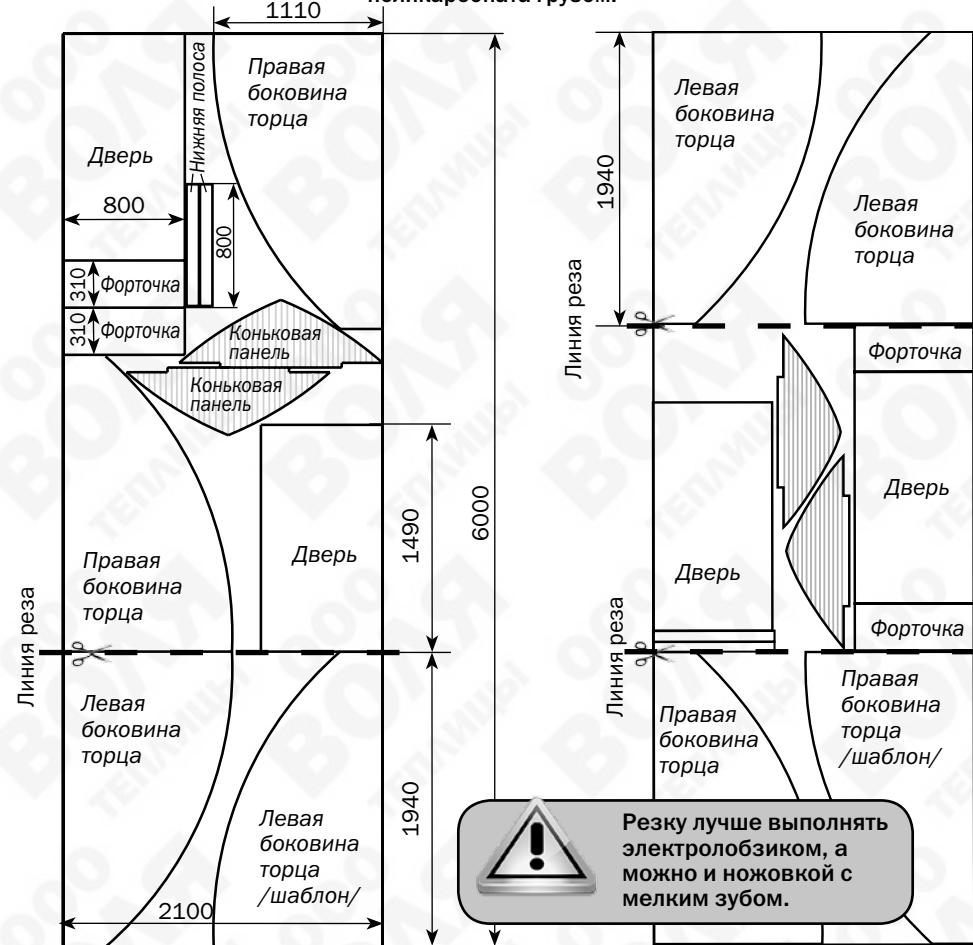


Рис. 13а
вертикальное расположение сот на коньковой панели

Рис. 13б
горизонтальное расположение сот на коньковой панели

1. Раскроите лист покрытия для торцов. Для этого отрежьте кусок от листа поликарбоната (см. линии реза на **рис.13а** или **рис 13б**). Чтобы сделать шаблон бокового куска покрытия, приложите вырезанный кусок к собранному торцу теплицы и, не снимая защитной пленки с поликарбоната, нанесите разметку шаблона на листе покрытия по деталям **4в** и **4н** с припуском (рис.14). При раз-

метке край листа строго совмещается по кромке деталей **7** и **8**, а верхняя кромка выше на 30 мм нижнего края детали **5**. Вырежьте шаблон. Разметьте оставшуюся часть листа, используя вырезанный шаблон, в соответствии со схемой раскроя (**рис.13а** или **рис 13б**).



Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой (обязательно уточняйте это при покупке или перед установкой). Защитный слой обычно имеет сторону с надписями на транспортировочной пленке. С другой стороны листа пленка прозрачная. После разметки листа, но до его разрезки, сделайте пометки защитной стороны листа на каждом куске: после снятия транспортировочной пленки стороны листа визуально не отличаются. Транспортировочная пленка снимается с обеих сторон непосредственно перед закреплением покрытия на каркасе.



Внимание! Боковая кромка листа покрытия совмещается по деталям 7, 8, а верхняя кромка выше на 30 мм нижнего края детали 5.
Разметьте с припуском по деталям 4в и 4н.



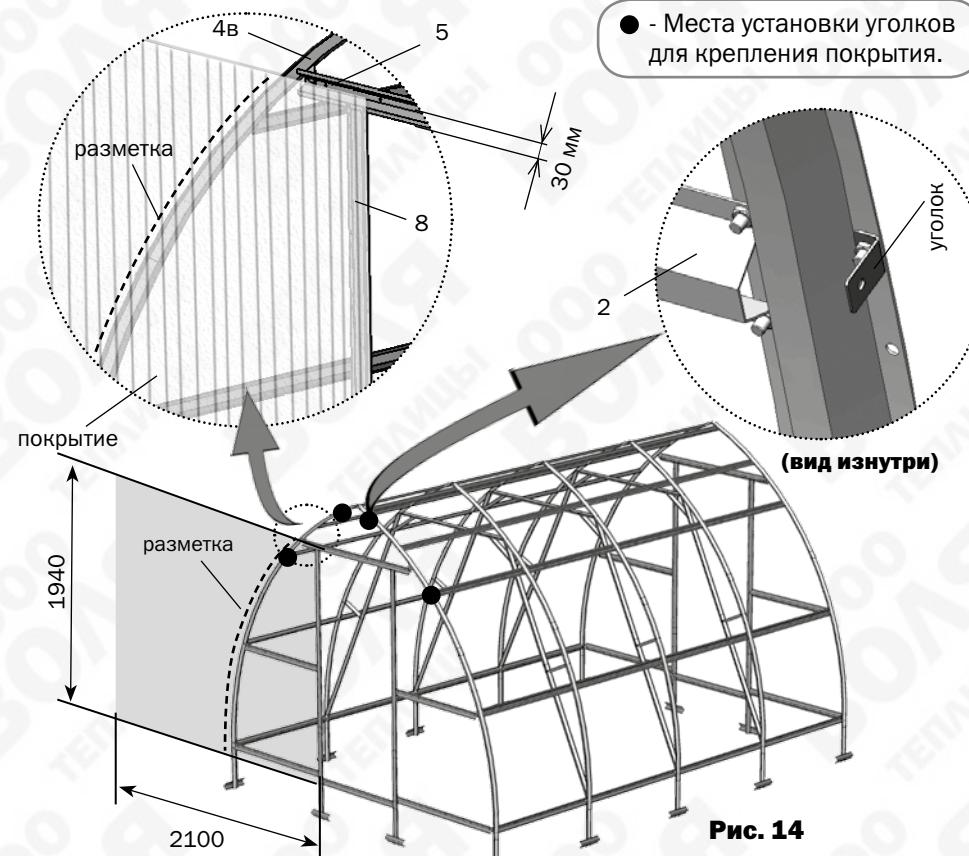


Рис. 14

Раскрой и крепление покрытия


2. Куски покрытия «конек», находящиеся над дверью, вырезаются по месту установки из оставшихся кусков поликарбоната. Разметьте покрытие по деталям **4в** с припуском, совмещая нижний край листа с нижним краем детали **5** (**рис.15**).

Рис. 15

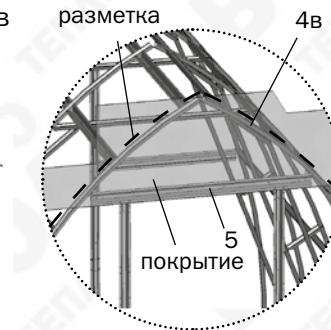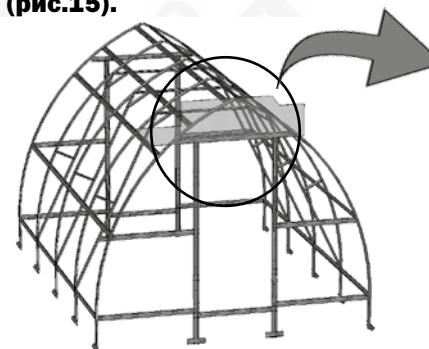

3. Установите боковины торца в соответствии с **рис.16**. Придерживая кусок покрытия, закрепите его винтами с шайбами по деталям **6к, 7.8, 21.** и по углкам с помощью самонарезных винтов с шайбами. Отверстия для винтов выполняются сверлом диаметром 5 мм изнутри теплицы через готовые отверстия в деталях каркаса. Установите куски «конька», закрепляя их на уголки с помощью самонарезных винтов с шайбами. Нахлест с боковинами срезать.

Рис.16

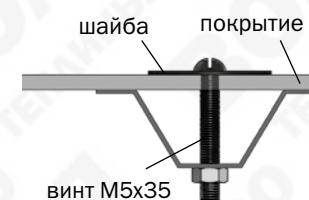

4. Подровняйте ножом покрытие по дугам **4н** и **4в**, а затем установите уплотнительный профиль в соответствии с **рис.17**.

5. Закрепите куски покрытия на двери шайбами (**рис.18,19**), сделав выпуск покрытия по одной стороне (**рис.23**), предварительно закрыв соты (оклеив их скотчем). Профили уплотнительные устанавливаются по контуру дверей в соответствии с рисунками **19,21,22**.



Не допускайте черезмерной затяжки винтов крепления поликарбоната во избежании смятия поликарбоната и разрушения сот.

Раскрой и крепление покрытия

Рис.18

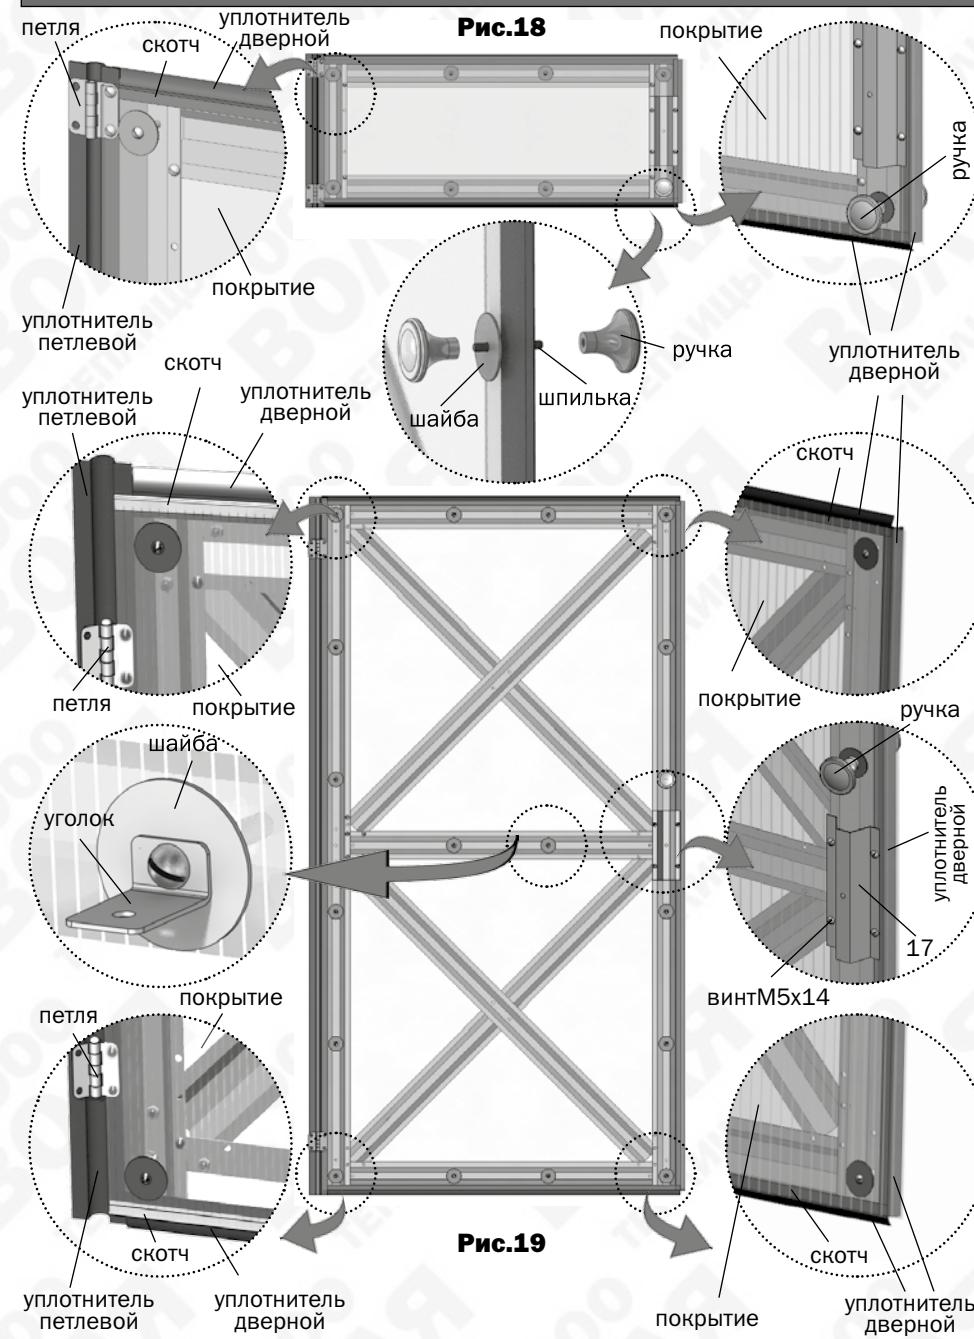


Рис.19

Раскрой и крепление покрытия

6. Установите накладку торцевую **16** на покрытие торца и закрепите ее на детали **5** через покрытие (рис.20 и рис.24). Под деталью **16** находится стык кусков покрытия торца.

Рис.20

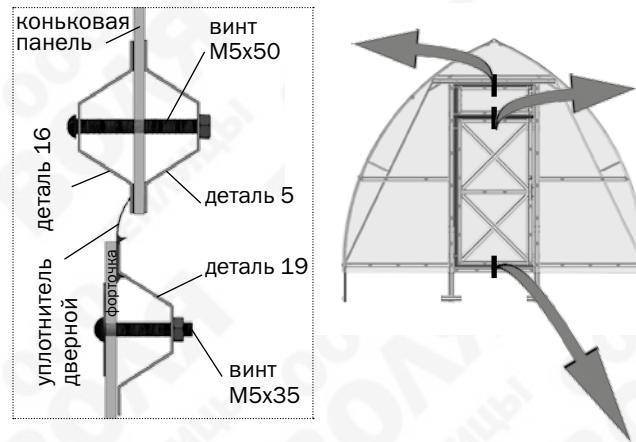


Рис.21

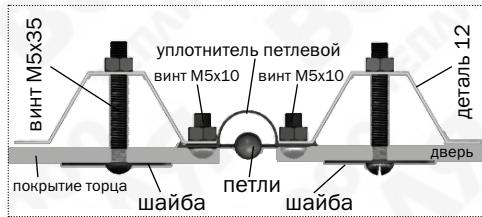
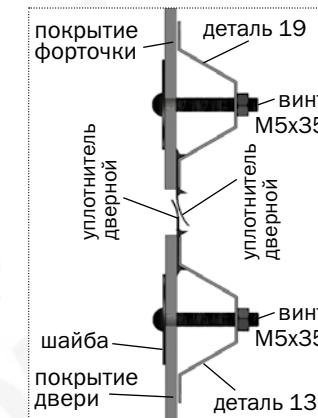


Рис.22


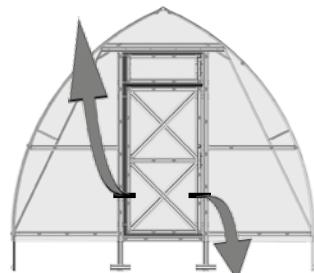


Рис.23

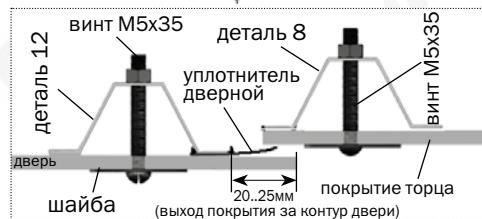

7. Установите собранные двери и форточки на торцы, устанавливая уплотнитель в соответствии с рис.22. При навеске форточек необходимо избегать ее дальнейшее возможное провисание. При затяжке винтов приподнять противоположный край форточки, чтобы выбрать зазоры винтов в отверстиях.

Раскрой и крепление покрытия

8. Шайбы и крючки на торце установите в соответствии с рис.24.

шайба
винт M4x10

уголок
покрытие торца

винт M5x35
шайба

покрытие двери
деталь 13

шайба
уголок

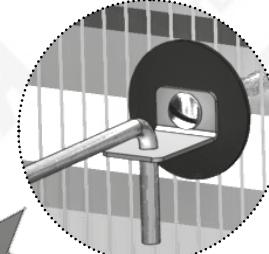


Рис.24

Установите трубчатые усиленители дверного проема в соответствии с рис.25

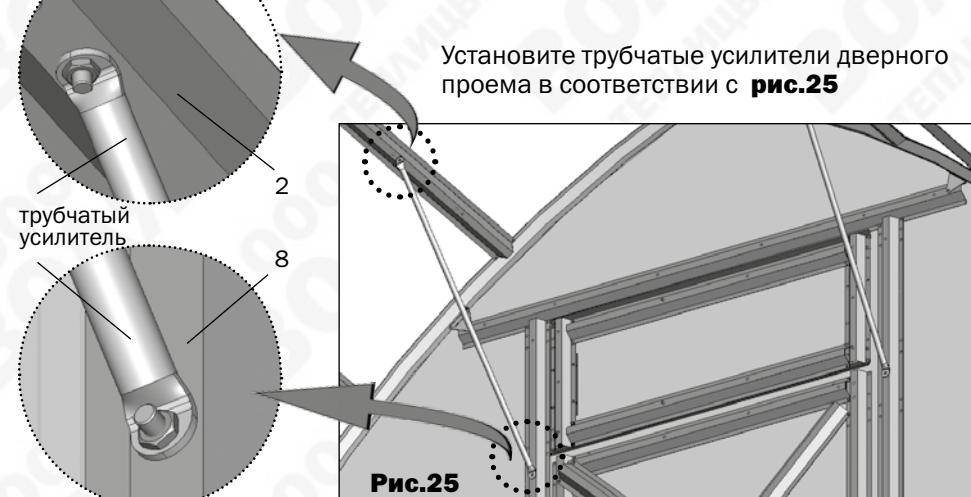


Рис.25

Раскрой и крепление покрытия

9. Для покрытия верха теплицы листы 6 х2,1 м режутся пополам на куски 3 х2,1 м, с соблюдением прямого угла линии реза к боковой кромке листа. Затем половинки листа складываются по линии реза, с совмещением боковых кромок, чтобы защитный слой поликарбоната был снаружи. Несовпадение кромок после разреза и складывания половинок устраниется подрезанием выступающей кромки. Если выступы кромок (погрешность реза) превышают 5 мм,

то нужно выравнивать по линейке обе кромки, чтобы обеспечить прямой угол кромки реза к боковым кромкам. Защитная пленка снимается с поликарбоната без нарушения взаимного

положения половинок листа. Соты поликарбоната закрываются скотчем, а затем обе половинки соединяются скотчем между собой по кромкам реза (**рис. 26**).

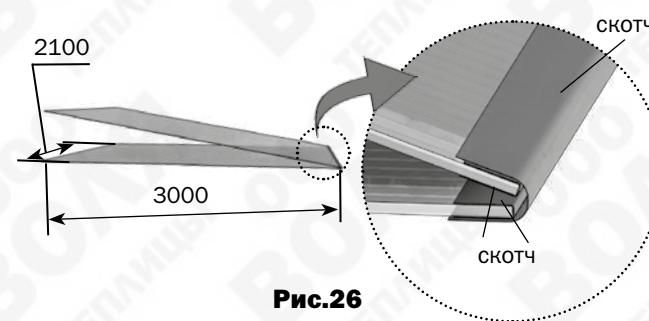


Рис.26

10. Детали конькового профилястыкуются в длину с установкой резьбового конца винтов наружу (**рис. 27**).

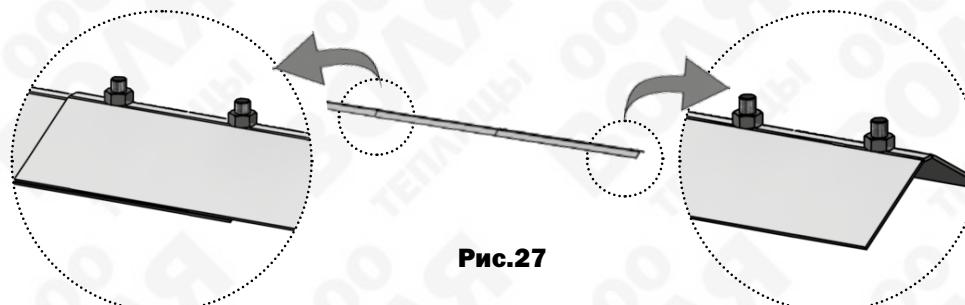


Рис.27


Соединенные скотчем половинки листа поликарбоната заводятся на каркас от торца и устанавливается с равными выступами за кромки дуг. Если боковые кромки поликарбоната существенно непараллельны кромкам дуг каркаса, то это означает каркас не выровнен перед

затягиванием винтов и к этой операции следует вернуться. Последующие листы поликарбоната подготавливаются аналогично, заводятся и устанавливаются с нахлестом на предыдущий лист. Собранный коньковый профиль задвигается со стороны торца на всю длину теплицы поверх листов

поликарбоната. Проволочный верхний бандаж (6 м) устанавливается по дуге каркаса, начиная с середины каждого листа и стягивается с нижним бандажем с помощью уголков винтами M5x50 (**рис. 28**).




Рис.28

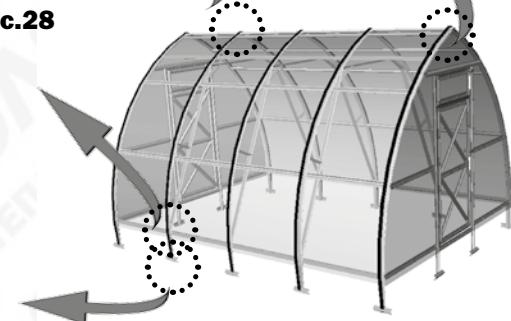

Раскрой и крепление покрытия

11. Закрепите покрытие по всем нижним деталям **2** в соответствии с **рис.29**

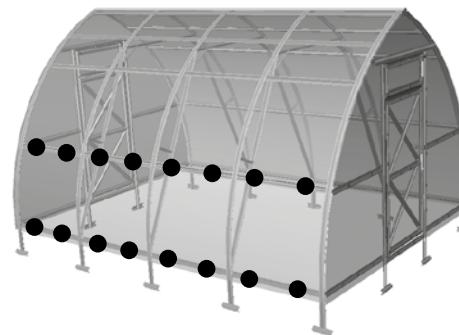




● - шайбы

Рис.29




12. Проволочный вертушок для запирания дверей вставляется (до упора) прямым концом с внутренней стороны в свободные отверстия двери через детали **12** и **17** (рис. 30). В этом

состоянии с помощью трубы выполняется загиб прямолинейной части рукой в противоположную сторону (рис. 31). Установить на вертушок эластичные насадки (рис. 32). Такая

конструкция вертушки позволяет упруго прижимать двери в закрытом состоянии, находясь как снаружи так и внутри теплицы.

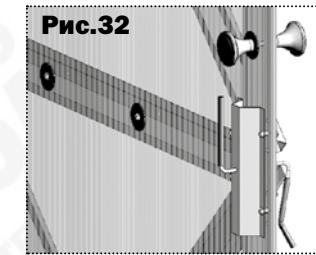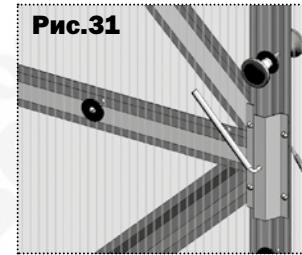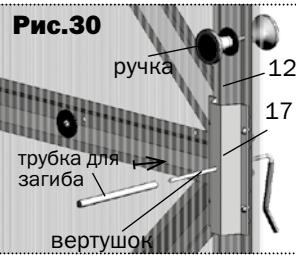

13. Проволочный вертушок для запирания форточки крепится аналогично креплению вертушка на дверях.

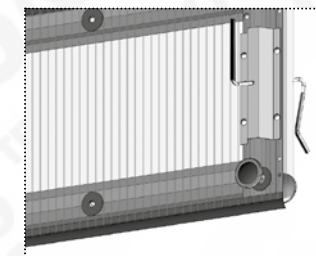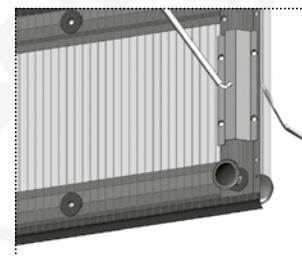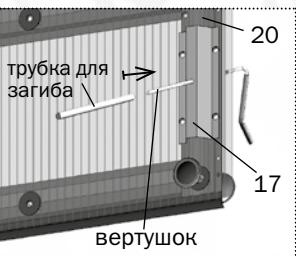

КОМПАНИЯ «ВОЛЯ»

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ ПОД ПЛЕНКУ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ.

«ФИТОСВЕТ-Л»
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ РАСТЕНИЙ



«ФИТОСВЕТ-Д»
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ РАСТЕНИЙ



Специально разработанный для растений спектр светильников стимулирует рост:

- Рассады овощей и цветов, увеличивает корнеобразование у растений;
- Зеленых культур в осенне-зимний период;
- Витаминного корма для домашних животных;
- Биомассы спироулины, проростков ячменя, пшеницы и увеличивает содержание в них протеина, каротиноидов и витамина Е.

Наименование	Размеры, мм	Вес, кг
«Фитосвет-Л»	616x282x86	3,5
«Фитосвет-Д1»	750x85x40	1,7
«Фитосвет-Д2»	1500x85x40	3,4
«Фитосвет-Д3»	2100x85x40	5,1
«Фитосвет-Д4»	2700x85x40	6,5

ВЫРАЩИВАЙТЕ ПОЛНОЦЕННУЮ РАССАДУ У СЕБЯ ДОМА!

«ФОРТОЧКА» для «ДАЧНАЯ-2ДУМ»
«ФОРТОЧКА» для «ДАЧНАЯ СТРЕЛКА»



«АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОЛКАТЕЛЬ»
для боковых форточек



БОРДЮР ОЦИНКОВАННЫЙ
ГРЯДКА



Прочная, добротно выполненная и долговечная модель грядки идеально подходит как для установки внутри теплиц любого размера, так и для открытого грунта.



Опрыскиватель Marolex

Высококачественные опрыскиватели Marolex серии Master, Profession и Titan предназначены для опрыскивания средствами защиты растений. Могут быть использованы на балконах, в садах, огородах, на плантациях и лесопитомниках. Бачок с высоким давлением, уплотнения против пыли - Система APS, высокопроизводительный насос.

«ВОДОМЕРКА» СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА



- Наличие автоматического контроллера и фильтра первичной очистки
- Капельный полив с любым интервалом
- Доступ воды к каждому растению

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ:





Предприятие-изготовитель:
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.
тел/факс: 8 (495) 598-5-999

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме
целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

agro.rt32.ru

RU